Functie overzicht van de Besturing TS 981

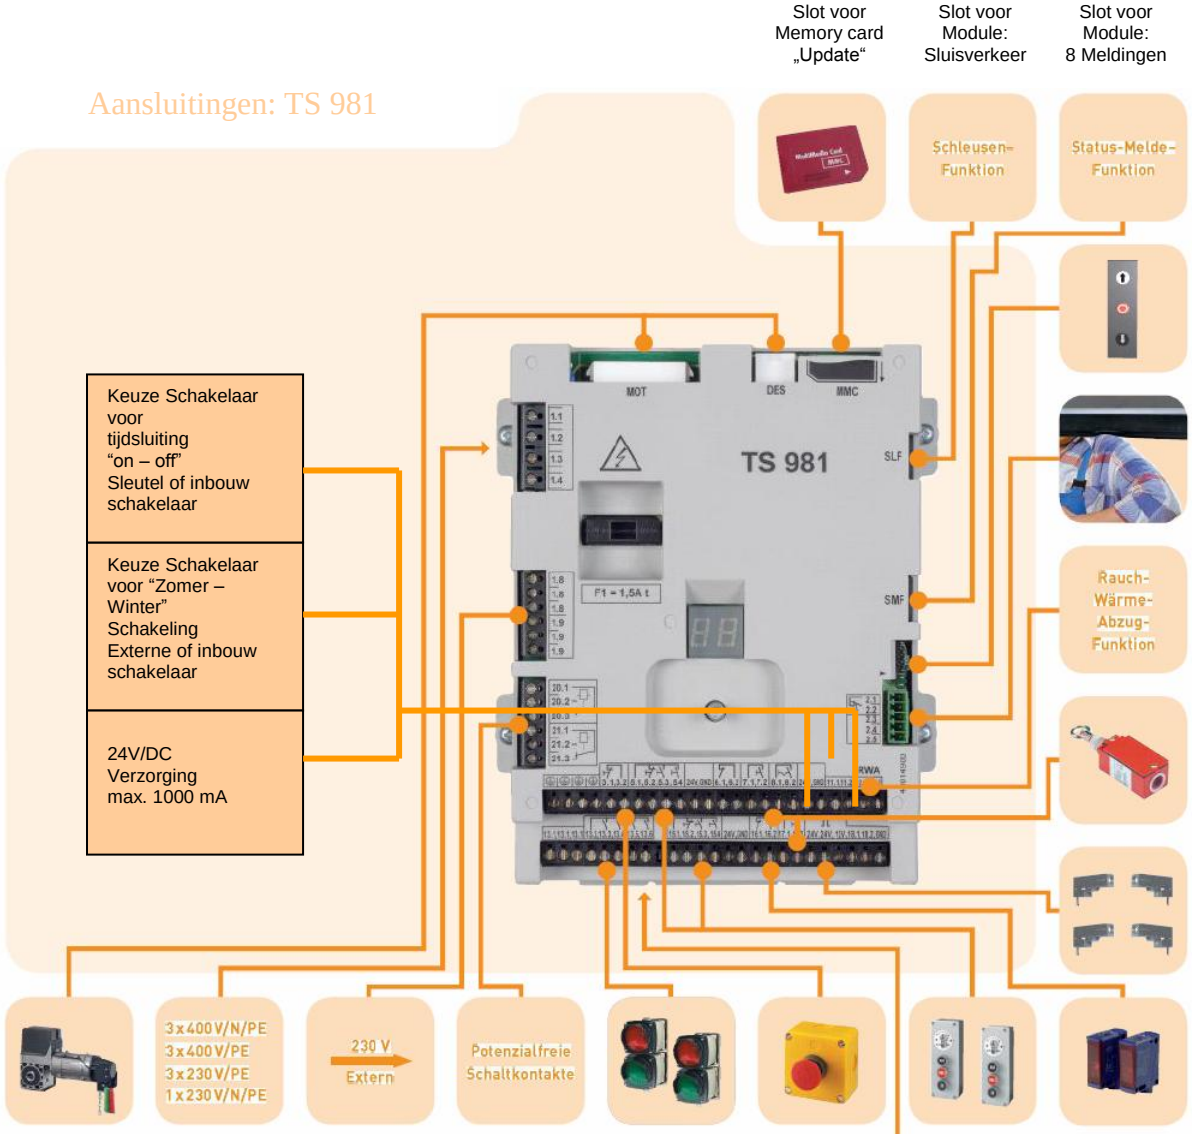

Op - Stop - Neer toetsen in de deksel van de besturing

Voor Onderlat: Optisch (FRABA) Elektrisch 8K2 Pneumatisch **1K2**

Ingang voor een “NC” contact van de brandmelde centrale “Rook en Warmde “ afvoer - functie

Puls Schakelaar: trek schakelaar / afstandsbediening / radar, lusdetector

Fotocellen: Intrek - beveiliging voor rolhekken zender / ontvanger

Fotocellen: beveiliging van de opening. zender / ontvanger of zender / reflector

Motor - aansluiting met Stekkers

Net – aansluiting met CEE Stekker

230V/AC Externe verzorging

2 Relais - contacten max. 1A Voor Meldingen

Functie van het relais: permanent / impuls (1 sec.)

Verkeerslichten Rood - Groen voor: Een Richting of Twee Richting Verkeer

Verkeerslichten - besturing blijft ook bestaan, bij permanent geopende deur

Noodstop voor: externe of inbouw schakelaar

Op - Stop - Neer Toetsen of Sleutel - schakelaar / Inductie lussen “Binnen & Buiten”

5x UBS - Slot voor plug & play installatie

Sleutel / Toetsen - schakelaar/ afstandsbediening / Fotocel Trekschakelaar